


Ubbeo Fleet

Instructions d'installation
Version 0 - Février 2020

Alimentation – Fonction géolocalisation

- ❑ Alimentation 12/24V
- ❑ Protection par 2 fusibles
MTA 3A sur KL15 et KL
30

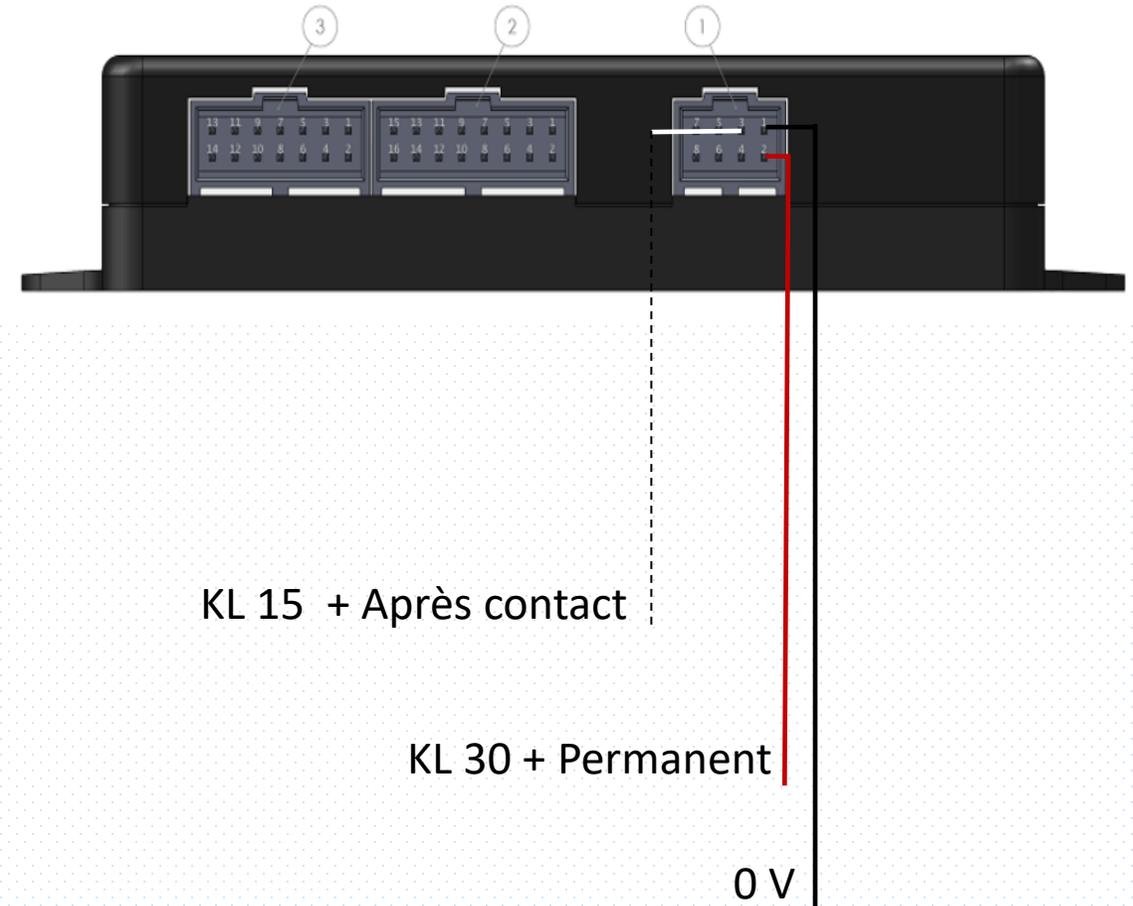

Connexion au Tachygraphe

- **Le modèle de Tachygraphe doit être compatible téléchargement à distance (RD) :**
 - A partir version 7.X pour le SE5000
 - A partir de la version 1.4 pour le 1381En cas de doute consulter la hotline
- **Connecteur C:** Broche 5 Bleu/ Rouge CAN H Broche 7 Bleu/Jaune CAN L
- Remarque : La résistance de CAN n'est pas nécessaire
- **Connecteur D:** Broche 8 fil orange broche D8 (vérifier que le protocole ON SRE sur la D8 du SE5000 est bien sélectionné avec la carte entreprise dans le menu réglages)
- Faisceau de connexion référence 3000-023



Branchement du FMS par le CAN CLICK

Le CLICK CAN (3000-38) permet de récupérer les données FMS du véhicule

Identifier les fils de CAN du véhicule CAN_H CAN_L





Séparer les fils sur 5 cm



Placer les fils dans le module et attacher avec les colliers



Connexion au boîtier

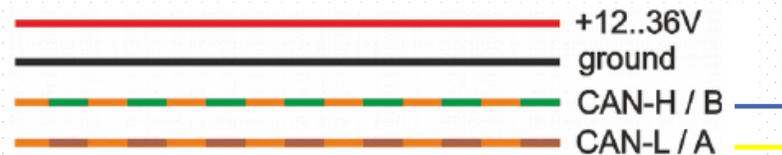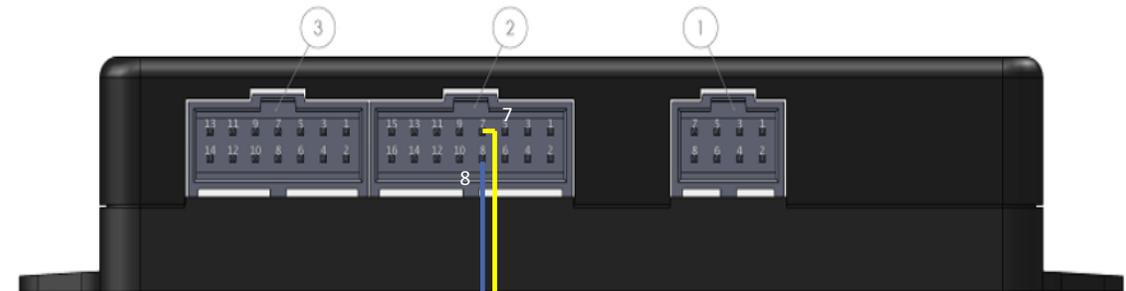

Paramétrer la D8 en fonction du Tachygraphe

-
- <https://fleet.ubbeo.com/partner/>
 - IO SERIAL2 MODE connection with D8 wire
 - Siemens VDO = 8
 - Stoneridge =10